


# hp CalcPad 200

## 탁상 계산기

### 사용 설명서

HP 부품번호: NW227-90016  
제1판: 2009년 1월

### HP CalcPad 200 키보드 사용 설명서

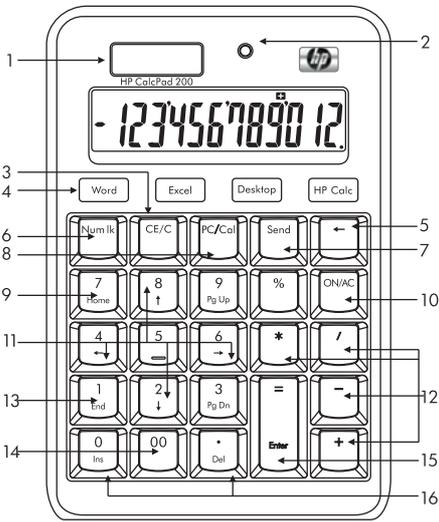

- 1. 태양열 패널
- 2. 전원 표시등
- 3. 지우기 키
- 4. 응용 프로그램 바로 가기 키(실행)
- 5. 백스페이스 키
- 6. Num Lock 키
- 7. Send 키
- 8. PC/CalcPad 전환 키
- 9. Home 키
- 10. 전원 켜기/모두 지우기 키
- 11. 방향 화살표 키(커서)
- 12. 수학 함수 키
- 13. End 키
- 14. 이중 0 키
- 15. Enter 키
- 16. Insert 및 Delete 키

### HP CalcPad 200

#### 기능

- CalcPad 200의 키패드 배치는 표준 PC10 키 숫자 패드와 유사합니다.
- 키패드에는 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈 및 백분율과 같은 기본적인 수학 함수가 포함되어 있습니다.
- CalcPad 200은 Microsoft Windows® 98, 98 SE, NT, ME, 2000 Professional 및 XP와 같은 다양한 응용 프로그램과 호환됩니다.
- CalcPad 200에는 추가 USB 포트 두 개가 있어 USB 호환 PC 주변 장치용 허브로 사용할 수 있습니다.
- CalcPad 200은 pin 번호를 입력하기 위한 보안 키패드로 사용하거나, 표준 PC 10 키 숫자 키패드와 호환되는 시스템일 경우 메뉴 옵션을 입력하는 용도로 사용할 수 있습니다.
- CalcPad 200에서는 플러그 앤 플레이를 지원합니다.
- CalcPad 200은 Apple computers®, Apple Macintosh® 제품 및 대부분의 USB 프로토콜 지원 컴퓨터에서도 작동합니다.

#### 설치

PC에 CalcPad 200을 설치하려면 <http://drivers.hpcalculating.com>에서 제품에 맞는 드라이버를 다운로드하기만 하면 됩니다. 드라이버를 설치하면 이 소프트웨어를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 즐겨 사용하는 PC 응용 프로그램을 CalcPad에서 시작할 수 있습니다.
- CalcPad와 함께 사용할 HP 계산기 에뮬레이터를 선택할 수 있습니다.
- PC를 켤 때 불러올 기본 계산기를 선택하여 설정할 수 있습니다.

최초 설치가 완료되면 CalcPad를 PC의 USB 포트에 꽂습니다. 동봉된 케이블의 작은 플러그의 끝을 CalcPad에 꽂고 큰 플러그의 끝을 PC의 USB 포트에 꽂습니다.

#### 응용 프로그램 실행

CalcPad가 설치되면 바로 가기 키 **Word**, **Excel**, **Desktop**, **HP Calc**, 를 눌러 PC에 설치된 Microsoft Word®, Microsoft Excel®, 바탕 화면 보기 및 HP 계산기 소프트웨어를 실행하고 프로그램을 전환합니다. 참고: CalcPad의 바로 가기 키를 사용하기 전에 나열된 응용 프로그램이 PC에 설치되어 있어야 합니다. Microsoft Word 및 Excel은 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다. Microsoft 소프트웨어 응용 프로그램은 이 제품에 포함되어 있지 않습니다.

#### 기본 키 기능

1. ON/AC 키 **ON/AC**를 눌러 200을 켤 수 있습니다.
2. PC/Cal 키 **PC/Cal**를 눌러 PC와 CalcPad를 전환할 수 있습니다.
  - PC 모드일 경우 CalcPad의 LCD 화면에 **PC USB**가 표시되며 CalcPad에서 누른 키가 PC의 선택한 에뮬레이터 또는 응용 프로그램에 표시됩니다.
  - **Cal** 모드일 경우 CalcPad에서 누른 키가 CalcPad의 LCD 화면에 표시됩니다.
3. **CE/C** 키를 눌러 표시된 데이터를 활성 PC 응용 프로그램 또는 에뮬레이터로 전송할 수 있습니다.
4. 이중 0 키 **00**를 눌러 여러 개의 0이 있는 숫자를 간편하게 입력할 수 있습니다.
5. 백스페이스 키 **←**를 눌러 마지막 입력한 숫자부터 한 번에 하나씩 숫자를 삭제할 수 있습니다.
6. PC 모드에서 방향 화살표 키 **[4], [8], [2], [6]**를 눌러 숫자를 삭제, 편집 및 삽입할 커서 위치로 이동할 수 있습니다.
7. PC 모드에서 Num Lock 키 **[Num Lk]**를 눌러 Num Lock 키를 활성화/비활성화하고 보조 키 기능에 액세스할 수 있습니다. Num Lock이 켜져 있을 때는 **NumLock**이 CalcPad의 LCD 화면에 표시됩니다.
8. CalcPad 200을 8분 이상 사용하지 않으면 자동으로 꺼집니다.

#### 법적 고지 사항

본 설명서 및 설명서에 포함된 예시는 '있는 그대로' 제공되며 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. Hewlett-Packard Company는 본 설명서와 관련하여 상업성, 비침해성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 묵시적 보증을 포함하여 (이에 제한되지 않음) 어떤 보증도 하지 않습니다. Hewlett-Packard Company는 이 설명서 또는 여기에 포함된 예시의 제공, 성능 또는 사용과 관련하여 발생하는 우발적 또는 결과적 손해에 대해서도 책임을 지지 않습니다. Copyright © 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 저작권법에 따라 허용된 경우를 제외하고는 Hewlett-Packard Company의 사전 서면 승인 없이 본 설명서를 복제하거나, 수정하거나, 번역할 수 없습니다.

Hewlett-Packard Company  
16399 West Bernardo Drive  
San Diego, CA 92127-1899  
USA

#### 보증, 규제 및 연락처 정보

##### 배터리 교체

이 제품은 다음 두 개의 전원 소스가 있습니다.

- 태양열 에너지
- AG 13(1.5V 배터리)

LCD 디스플레이가 흐릿해지거나 읽기 힘들어질 경우 태양열 패널을 빛에 노출시키거나 배터리를 교체해야 합니다. 계산기의 전원을 끄고 배터리를 교체하십시오.

배터리를 교체하려면 다음을 수행하십시오.

1. CalcPad 200 뒷면 배터리의 나사를 작은 드라이버로 풁니다.
2. 드라이버나 다른 작고 뾰족한 물체를 사용하여 배터리 옆 슬롯에 이 도구를 집어 넣고 배터리 바닥을 들어올려 배터리를 조심스럽게 꺼냅니다. 참고: 강제로 배터리를 꺼내면 기기에 손상을 줄 수 있습니다.
3. 새 배터리를 배터리의 슬롯에서 먼 쪽 가장자리에 삽입한 다음 "+" 기호가 바깥쪽을 향하게 하여 배터리에 살짝 눌러 넣습니다. 충전용 배터리는 사용하지 마십시오. 새 배터리만을 사용하고 사용한 배터리는 적절히 폐기하십시오. 경고! 사용한 배터리를 화염 또는 불 속에 던지면 폭발할 수 있습니다.
4. 배터리 덮개를 닫습니다.

#### HP 하드웨어 제한 보증 및 고객 관리

본 HP 제한 보증은 최종 사용자에게 제조업체(HP)의 명시적인 제한 보증 권한을 제공합니다. 제한 보증 권한에 대한 자세한 설명은 HP 웹사이트를 참조하십시오. 또한 사용자에게는 해당 지역 관련 법규나 HP와의 특별 서면 계약에 따르는 법적 권한이 부여됩니다.

#### 하드웨어 제한 보증 기간

보증 기간: 총 12개월 (지역별로 다를 수 있으므로 [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)에서 최신 정보 참조)

#### 일반 조항

HP는 제품 구입일로부터 상기 보증 기간 동안 HP 하드웨어, 부속품 및 소모품을 사용할 경우 재질이나 성능에 결함이 없음을 보증합니다. 보증 기간 내 결함이 있는 제품에 대한 통지를 받을 경우 HP는 자체 판단에 따라 결함이 입증된 제품을 수리 또는 교체합니다. 교체할 경우 새 제품 또는 새 제품에 준하는 제품으로 합니다.

HP 소프트웨어를 올바르게 설치하여 사용할 경우 제품 구입일로부터 상기 보증 기간 동안 제품의 재질이나 성능의 결함으로 인하여 프로그래밍 명령을 실행하지 못하는 경우는 없음을 보증합니다. 보증 기간 내 결함이 있는 제품에 대한 통지를 받을 경우 HP는 해당 결함으로 인해 프로그래밍 명령을 실행할 수 없는 소프트웨어 미디어를 교체합니다.

HP는 HP 제품의 작동에 있어 결함이나 오류가 없음을 보증하지 않습니다. HP가 합당한 시간 내에 보증 조건에 따라 결함 제품을 수리하거나 교체할 수 없는 경우 사용자는 구입 영수증과 함께 제품을 즉시 반납하고 구입 금액을 환불받을 수 있습니다.

HP 제품에는 성능면에서 신제품과 동등한 기능의 재생 부품이 포함되었을 수 있으며 부수적 용도로 쓰일 수 있습니다.

(a) 비정상적 또는 부적절한 유지 보수 또는 조정, (b) HP가 제공하지 않은 소프트웨어, 인터페이스 부속품 및 소모품, (c) 무단 수정 또는 오용, (d) 게시된 환경 사양 외에서의 제품의 작동 또는 (e) 부적절한 환경 환경 또는 유지 보수로 생기는 결함에 대해서는 보증은 적용되지 않습니다.

HP는 서면 또는 구두로 다른 명시적 보증 또는 조건을 제공하지 않습니다. 지역 법률에서 허용하는 범위 내에서 상용화, 품질 만족 또는 특정 목적에 대한 적합성과 관련한 명시적 보증이나 조건은 상기에 명시된 보증 기간으로 제한됩니다. 일부 국가, 구/군, 시/도에서는 명시적 보증 기간을 제한하는 것을 허용하지 않으므로 위 제한 또는 배제 조항이 사용자에게 적용되지 않을 수도 있습니다. 본 보증은 특정 법적 권리를 제공하며 국가, 구/군, 시/도마다 다른 권리를 제공할 수도 있습니다.

지역 법률이 허용하는 범위 내에서 이 보증서에 명시된 배상 조항은 사용자에게 고유하고 배타적인 권한을 제공합니다. 상기에 명시된 경우를 제외하고 HP 또는 공급업체는 계약, 불법 행위 등에 의해서는 데이터 손실 또는 직접적, 부수적, 파생적(이익 또는 데이터 손실 포함), 특별, 기타 손해에 대하여 어떠한 경우에도 책임을 지지 않습니다. 일부 국가, 구/군, 시/도에서는 부수적 또는 파생적 결함의 배제 또는 제한을 허용하지 않으므로 위 제한 또는 배제 조항이 사용자에게 적용되지 않을 수도 있습니다.

HP 제품 및 서비스에 대한 유일한 보증은 제품 및 서비스와 함께 제공되는 명시적 보증서에 규정되어 있습니다. HP는 본 설명서의 기술상 또는 편집상 오류나 누락에 대해 책임지지 않습니다.

호주 및 뉴질랜드에서 발생한 소비자 거래의 경우 법적 허용 범위 이외에 이 보증서에 들어 있는 보증 조건은 이 제품 판매와 관련된 강행 법규상의 권리를 배제하거나 제한하거나 수정하지 않습니다.

## 고객 관리

HP 계산기를 구입한 경우 1년 기간의 하드웨어 보증뿐만 아니라 기술 지원도 1년 동안 제공됩니다. 지원이 필요한 경우 전자 우편 또는 전화를 통해 HP 고객 지원 센터에 문의하십시오. 전화하기 전에 아래 목록에서 가장 가까운 콜센터를 찾아서 확인하십시오. 전화로 문의하기 전에 구입 영수증 및 계산기 일련 번호를 준비하시기 바랍니다.

전화 번호는 변경될 수 있으며 지역 및 국가 전화 요금이 적용됩니다. 자세한 지원 정보는 [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) 를 참조하십시오.

## Product Regulatory & Environment Information

### Federal Communications Commission Notice

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio or television technician for help.

### Modifications

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by Hewlett-Packard Company may void the user's authority to operate the equipment.

### Cables

Connections to this device must be made with shielded cables with metallic RFI/EMI connector hoods in order to maintain compliance with FCC Rules and Regulations.

### Declaration of Conformity for Products Marked with the FCC Logo (United States only)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

For questions regarding the product, contact:

Hewlett-Packard Company  
P. O. Box 692000, Mail Stop 530113  
Houston, Texas 77269-2000  
Or, call 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836).

For questions regarding this FCC declaration, contact:

Hewlett-Packard Company  
P. O. Box 692000, Mail Stop 510101  
Houston, Texas 77269-2000  
Or, call (281) 514-3333.

To identify this product, refer to the part, series, or model number found on the product.

### Canadian Notice

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

### Avis Canadien

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

### European Union Regulatory Notice

This product complies with the following EU Directives:

- Low Voltage Directive 2006/95/EC
- EMC Directive 2004/108/EC

Compliance with these directives implies conformity to applicable harmonized European standards (European Norms) which are listed on the EU Declaration of Conformity issued by Hewlett-Packard for this product or product family.

This compliance is indicated by the following conformity marking placed on the product:



Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Germany

### Japanese Notice

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。  
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

### Korean Notice

B급 기기 (가정용 방송통신기기)	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
-----------------------	--

### Perchlorate Material - special handling may apply

This calculator's Memory Backup battery may contain perchlorate and may require special handling when recycled or disposed in California.

## EU (유럽 연합) 가정용 사용자의 장비 폐기물 처리



제품 또는 포장지에 있는 이 기호는 이 제품을 가정 내 쓰레기와 같이 버려서는 안 된다는 것을 나타냅니다. 사용자는 전기/전자 장비 폐기물의 재활용을 위해 지정된 수거점에 장비 폐기물을 넘겨 주어야 할 책임이 있습니다. 폐기 시 장비 폐기물을 개별 수거하고 재활용하면 자연 자원을 보존하는 데 도움이 되고 이를 통해 신체 건강과 환경을 보호하는 방향으로 폐기물을 재활용할 수 있습니다. 재활용을 위해 장비 폐기물을 폐기할 수 있는 장소에 대한 자세한 내용은 지역 시청이나 가정 쓰레기 처리 서비스 부서나 또는 제품을 구매한 매장에 문의 바랍니다.

### 화학 물질

HP는 REACH (유럽 의회 및 사회의 EC 규정 No 1907/2006) 와 같은 법적 규정을 준수할 필요에 따라 고객에게 제품 내 화학 물질 관련 정보를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 본 제품에 대한 화학 물질 정보 보고서는 다음 웹 사이트를 참조하십시오.

<http://www.hp.com/go/reach>

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量 根据中国《电子信息产品污染控制管理办法》						
部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCA	X	O	O	O	O	O
外观标识	O	O	O	O	O	O

O : 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。  
X : 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。  
表中标有“X”的所有部件都符合欧盟RoHS法规  
“欧洲议会和欧盟理事会2003年1月27日关于电器设备中限制使用某些有害物质的2002/95/EC号指令”  
注: 环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件